



دستورالعمل ورود به ناحیه تحت کنترل در بخش پزشکی هسته ای (1)

- علامت خطر تشعشع ناحیه تحت کنترل بر روی درب اتاق مربوطه نصب شده باشد ؛
- از ورود افراد غیرکارآزموده ممانعت شود ؛
- قبل از ورود به ناحیه تحت کنترل از آوردن و صحت کارکرد دزیمتری جیبی خود مطمئن شوید ؛
- حتماً فیلم بچ خود را همراه داشته باشید ؛
- قبل از ورود به ناحیه تحت کنترل بدانید که چه کاری قرار است انجام دهید ؛




دفتر فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، ضلع شمال شرقی بیمارستان امام خمینی (ره)، ساختمان کابلی، اتاق 17. تلفن: 02166581563 وبسایت: <http://rpo.tums.ac.ir>



دستورالعمل ورود به ناحیه تحت کنترل در بخش پزشکی هسته ای (2)

- سرعت عمل مهم است لذا تا حد امکان زمان بودن خود را در ناحیه تحت کنترل کوتاه نمائید و بیهوده در آن ناحیه توقف ننمائید ؛
- چنانچه با مشکلی روبرو شدید از پزشک مسئول فنی و یا مسئول فیزیک بهداشت موسسه خود کمک بخواهید ؛
- قبل از خروج از ناحیه تحت کنترل تمام بدن (بویژه دست ها و پاها) را با کمک دستگاه دزیمتری محیطی از نظر احتمال آلودگی چک نمائید ؛

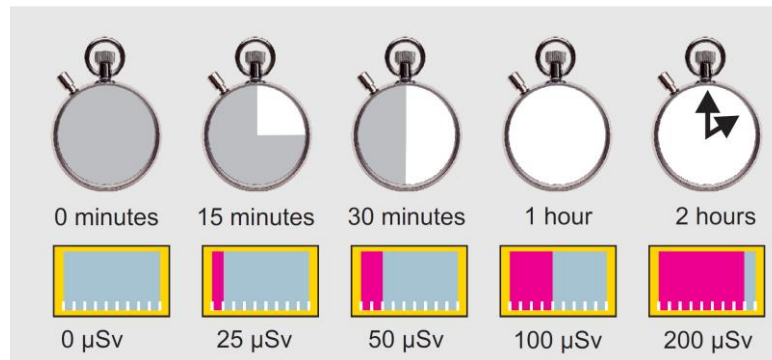



دستورالعمل ورود به ناحیه تحت کنترل در بخش پزشکی هسته ای (3)

- قبل از خروج از ناحیه تحت کنترل و اتمام کار منطقه را از نظر احتمال آلودگی با کمک سیستم گایگر مولر چک نموده و در دفتر روزانه جهت داشتن تاریخچه فایل بندی و درج نمائید ؛
- چنانچه آلودگی وجود داشت حتماً علامت گذاری کرده و در جهت رفع آلودگی سریعاً اقدام نمائید ؛

